


# Installatiehandleiding

## C820S1 thermostaat



### Beschrijving van de toetsen op het display

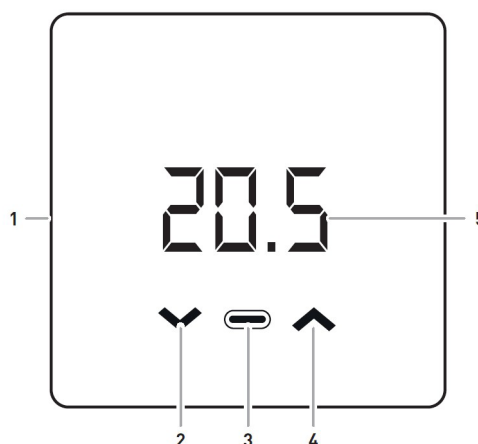


1. Reset
2. Pijl omlaag
3. Modus toets
4. Pijl omhoog
5. Display



#### Opmerking

De eerste aanraking op een knop (2, 3 of 4) zorgt ervoor dat het display (5) verlicht wordt. Er gebeurt bij de eerste aanraking verder geen actie.

### Thermostaat uit Stand-by halen

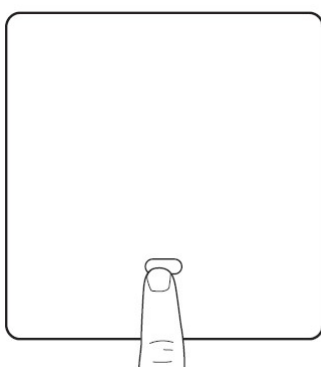

2s

#### Ontwaak

Wanneer de C820S1 thermostaat in Stand-by staat, zijn alle LED's van het display uit. Om de thermostaat te ontwaken, houd je je vinger gedurende 2 seconde op de Modus toets.



De gemeten ruimtetemperatuur wordt weergegeven. Als er geen toets wordt aangeraakt, gaat de thermostaat weer in Stand-by na 3 seconde.

### Setpoint veranderen



#### AAN / UIT

Ontwaak de thermostaat door je vinger gedurende 2 seconde op de Modus toets te houden.

Indien ontwaakt en het display is verlicht, raak kort de Modus toets aan om de thermostaat te schakelen tussen ON en OFF\*.



#### Setpoint veranderen


Houd je vinger kort op de Pijl omhoog of Pijl omlaag toets. De ingestelde temperatuur (setpoint) wordt weergegeven.

Wijzig het setpoint met de Pijl omhoog of Pijl omlaag door deze nogmaals kort aan te raken.

*Tip: je kunt je vinger langer op één van de Pijl toetsen laten om het setpoint sneller te verhogen of verlagen.*



Als er gedurende 3 seconde geen toets wordt aangeraakt, gaat de thermostaat terug naar de voorafgaande status. In dit geval de weergave van de ruimtetemperatuur.

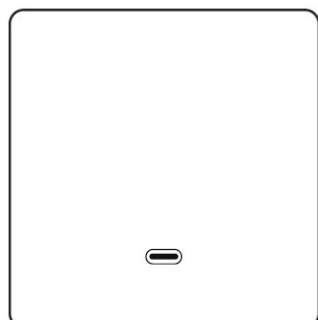

#### Warmte-/koelvraag

De Modus knop geeft licht indien er een vraag is naar warmte of koeling. Ook in de Stand-by stand.

\* de ingestelde temperatuur (setpoint) in de OFF modus is het antivries setpoint. Deze wordt alleen in de winter modus aangesproken. Standaard is deze waarde 5.0°C.

### Omschakelen seizoen modus



Ontwaak de thermostaat door je vinger gedurende 2 seconde op de Modus toets te houden.

Houd je vinger nogmaals gedurende 2 seconde op de Modus toets tot de huidige seizoen modus wordt weergegeven.

Als er gedurende 3 seconde geen toets wordt aangeraakt, laat de thermostaat de ruimtetemperatuur weer zien.



#### **Wn = Winter**

Houd je vinger gedurende 2 seconde op de modus toets om de seizoensmodus te veranderen.



#### **Su = Zomer**

Houd je vinger gedurende 2 seconde op de modus toets om de seizoensmodus te veranderen.



#### **Aut = Automatisch**

Houd je vinger gedurende 2 seconde op de modus toets om de seizoensmodus te veranderen.


*De automatische modus moet in de instelling worden vrijgegeven. Hoe dit moet, is verderop te lezen in deze handleiding op blz. 13.*

### Configuratie



#### Ontwaak

Ontwaak de thermostaat door je vinger gedurende 2 seconde op de Modus toets te houden.

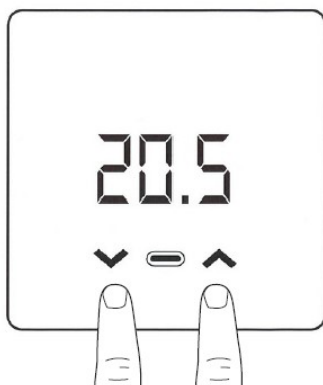

#### Configuratie scherm

Houd je vinger tegelijkertijd op zowel de Pijl omhoog als de Pijl omlaag toets gedurende 2 seconde.

Er verschijnt P01 op het display.



#### Navigeren


Houd je vinger kort op de Pijl omhoog of Pijl omlaag toets om de gewenste Parameter op te zoeken.

Houd je vinger kort op de Modus toets om in het submenu van de Parameter te komen.

#### Aanpassen\*

Houd je vinger kort op de Pijl omhoog of Pijl omlaag toets om de gewenste optie\* te selecteren.

Houd je vinger kort op de Modus toets om de optie te bevestigen.

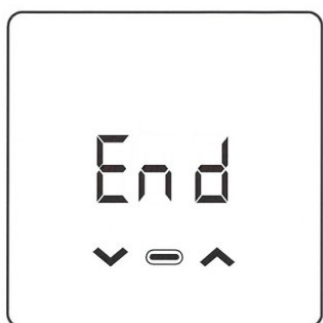

#### Configuratie scherm afsluiten

Gebruik de Pijl omhoog toets tot je "End" op het display ziet verschijnen (na P09).

Houd je vinger kort op de Modus toets om de instellingen op te slaan en de configuratie te verlaten.

\* de opties vind je op de volgende bladzijde

### Parameters

Parameter	Omschrijving	Default	Toelichting
P01	Display intensiteit	10	1 ... 10
P02	Display tijd	tP1	tP1 = 5 seconde tP2 = 10 seconde
P03	Thermostaat adres	1	1 ... 15
P04	Wachtwoord	0	000 = wachtwoord uit 386 = universeel wachtwoord
P05	Temperatuur correctie	0.0°C	-4.0°C ... 4.0°C (0.1°C per stap)
P06	Winter / zomer modus	2	1 = alleen winter modus 2 = manueel omschakelen winter / zomer 3 = automatisch omschakelen winter / zomer
P07	Schakeldifferentie	0.3°C	5.0°C (alleen in winter modus)
P08	Eenheid	CEL	CEL = Celcius FAH = Fahrenheit
P09	Versie	rEL	Firmware version 1.0
End	Configuratie afsluiten	End	Houd je vinger kort op de Modus toets om de instellingen op te slaan en de configuratie te verlaten.

#### **P06: automatisch omschakelen winter / zomer**

Wanneer de ruimte temperatuur de gewenste temperatuur (setpoint) + de tolerantie (standaard 2.0°C) heeft bereikt, schakelt de thermostaat automatisch van winter naar zomer modus, of van zomer naar winter modus. De setpoint + tolerantie wordt dan het nieuwe setpoint in de nieuwe modus.

Zodra de ruimtetemperatuur het oude setpoint bereikt, schakelt de thermostaat automatisch weer terug naar de vorige modus (winter / zomer).