

## HRC EcoMax/MaxComfort/SmartComfort



### Wanneer moeten de filters vervangen of gereinigd worden?

Het toestel en de bediening/sensor geven automatisch een indicatie wanneer de filters gereinigd of vervangen moeten worden.

**Reinigen filters:** 1x per maand

**Vervangen filters:** 1x per 6 maanden. Bestel hiervoor originele Orcon filters om een goede prestatie van het toestel te waarborgen. De HRC EcoMax wordt standaard geleverd met 2x Coarse 65% filters (art.nr. 22700009). De HRC MaxComfort en SmartComfort worden standaard geleverd met 1x Coarse 65% en 1x ePM 70% filter (art. nr. 22700006). Optioneel zijn er 2x Coarse 45% filters (art.nr. 22700002) te bestellen.

### Filter indicaties per apparaat

#### HRC OptiAir toestel

- LED-lampje naast de tekst 'FILTER' brandt groen

#### CO<sub>2</sub> Bedieningssensor inbouw 15RF

- LED-lampje knippert 3x oranje

#### CO<sub>2</sub> Ruimtesensor 15RF

- LED-lampje knippert 3x oranje

#### HRC Inbouwdisplay 15RF

- Icoon 'filter vuil' wordt getoond: 

#### CO<sub>2</sub> Bedieningssensor 15RF

- LED-lampje knippert 3x oranje

#### Afstandsbediening 15RF

- LED-lampje knippert 3x oranje

### Stappen om het filter te reinigen/vervangen



#### Stap 1.

Verwijder de stekker uit stopcontact voordat je de filters reinigt!




#### Stap 2.

Verwijder de filtergrepen.




#### Stap 3.

Neem de vervuilde filters uit het toestel. Onthoud aan welke kant de filters horen.

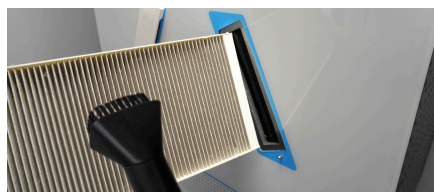

#### Stap 4.

Stofzuig de filters aan de buitenzijde. Indien de filters te ernstig vervuild zijn, moeten deze vervangen worden. Bestel hiervoor originele Orcon filters voor een optimale werking van het toestel.

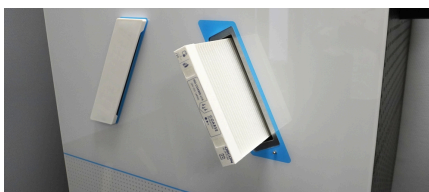

#### Stap 5.

Plaats de gereinigde filters weer terug. Let op: plaats de filters weer aan dezelfde zijde terug als waar deze zich bevonden voor de reiniging. En zorg ervoor dat de pijlen naar binnen wijzen.



#### Stap 6.

Plaats de filtergrepen terug in de uitsparing aan de voorzijde van het toestel, zie L/R aan de binnenkant voor plaatsing. Druk de filtergrepen stevig aan, zodat deze volledig vastgeklikt zijn.



#### Stap 7.

Plaats de stekker terug in de contactdoos.



#### Stap 8.

Druk op de knop naast 'FILTER' voor 3 seconden om de filtertimer te resetten. Of doe dit op de afstandsbediening door <AUTO> en <TIMER> gelijktijdig voor 3 seconden in te drukken.



Scan de QR-code en **bekijk de video** 'Filters vervangen van de Orcon HRC'